


УСТАНОВКА ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ на военный (редукторный) мост а/м УАЗ (зад)

ВНИМАНИЕ: Комплект полностью совместим с литыми дисками R16, большинством моделей стальных дисков R16 и с литыми дисками R15 с нулевым или отрицательным вылетом.

Комплектация:

1. Диск тормозной	2 шт.
2. Скоба дискового тормоза (в сборе с колодками)	2 шт.
3. Кронштейн	2 шт.
4. Тормозной шланг (в сборе со штуцерами)	---
5. Штуцер M12*1.00	2 шт.
6. Шайба медная №10	2 шт.
7. Шайба пружинная №12	4 шт.
8. Колесная шпилька удлиненная	10 шт.
9. Болт M12*1.25x32	4 шт.
10. Проставка расширительная 25мм	2 шт.

Схема установки

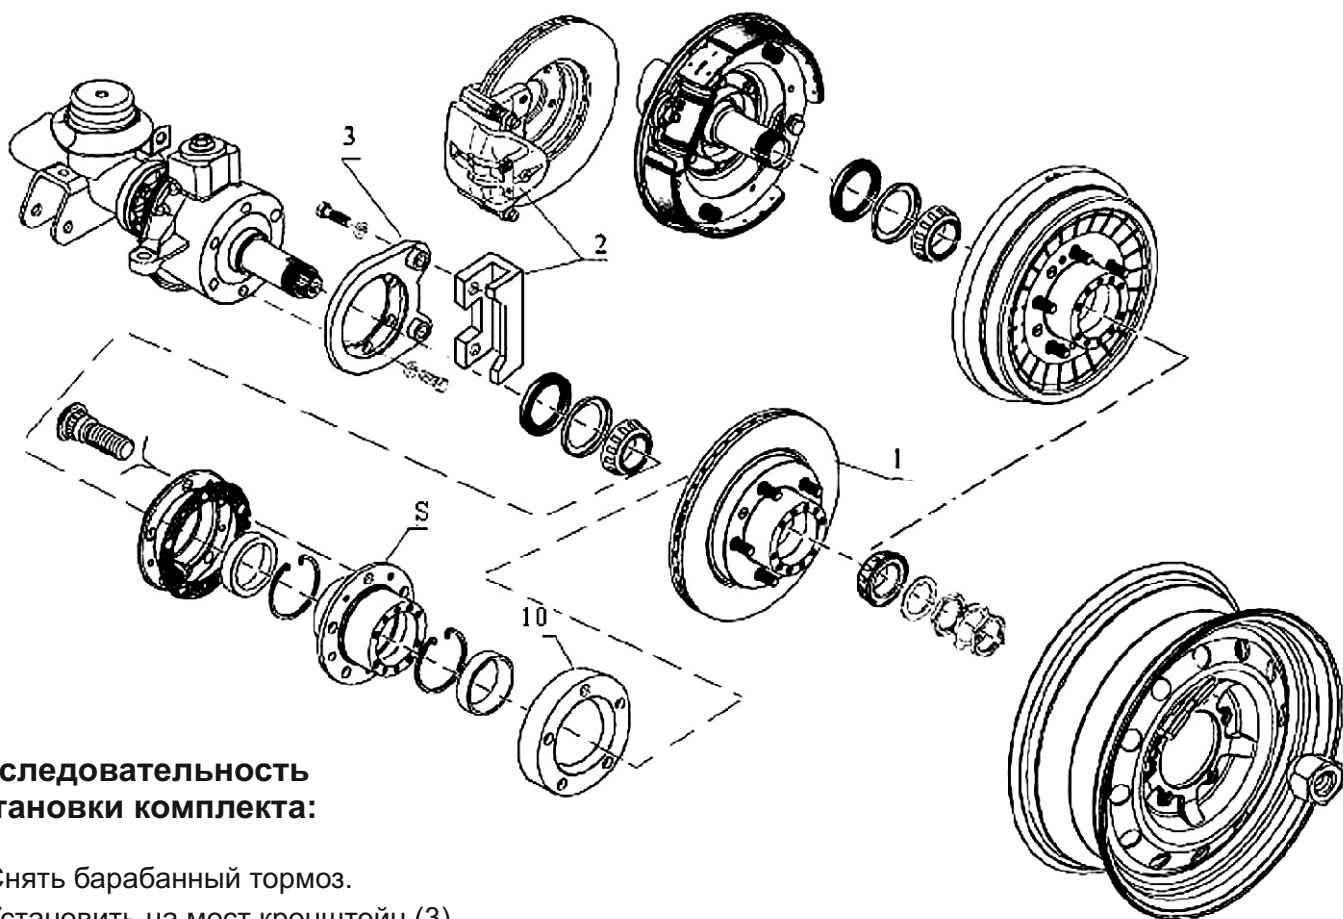

Последовательность установки комплекта:

1. Снять барабанный тормоз.
2. Установить на мост кронштейн (3).
3. Вставить колесные шпильки в ступицу (S), поставить расширительную проставку (10) и установить ступицу в мост.
4. Соединить тормозной диск (1) и скобу дискового тормоза (2), установить их на ступицу и прикрепить скобу (2) к кронштейну (3)
5. Вкрутить штуцер M12*1.00 (5) в скобу дискового тормоза (2).
6. Соединить тормозную трубку а/м и штуцер M12*1.00 (5)
7. Прокачать тормозную систему.