


Дроп Бокс панары

Дроп Бокс панары под лифт 2-3 дюйма подходит:

- Surf 215 / 4Runner (без kdss)
- FJ Cruiser
- Prado 120-150(без kdss)
- Gx470

При установке можно использовать оригинальную тягу поперечной устойчивости или усиленную (регулируемую).

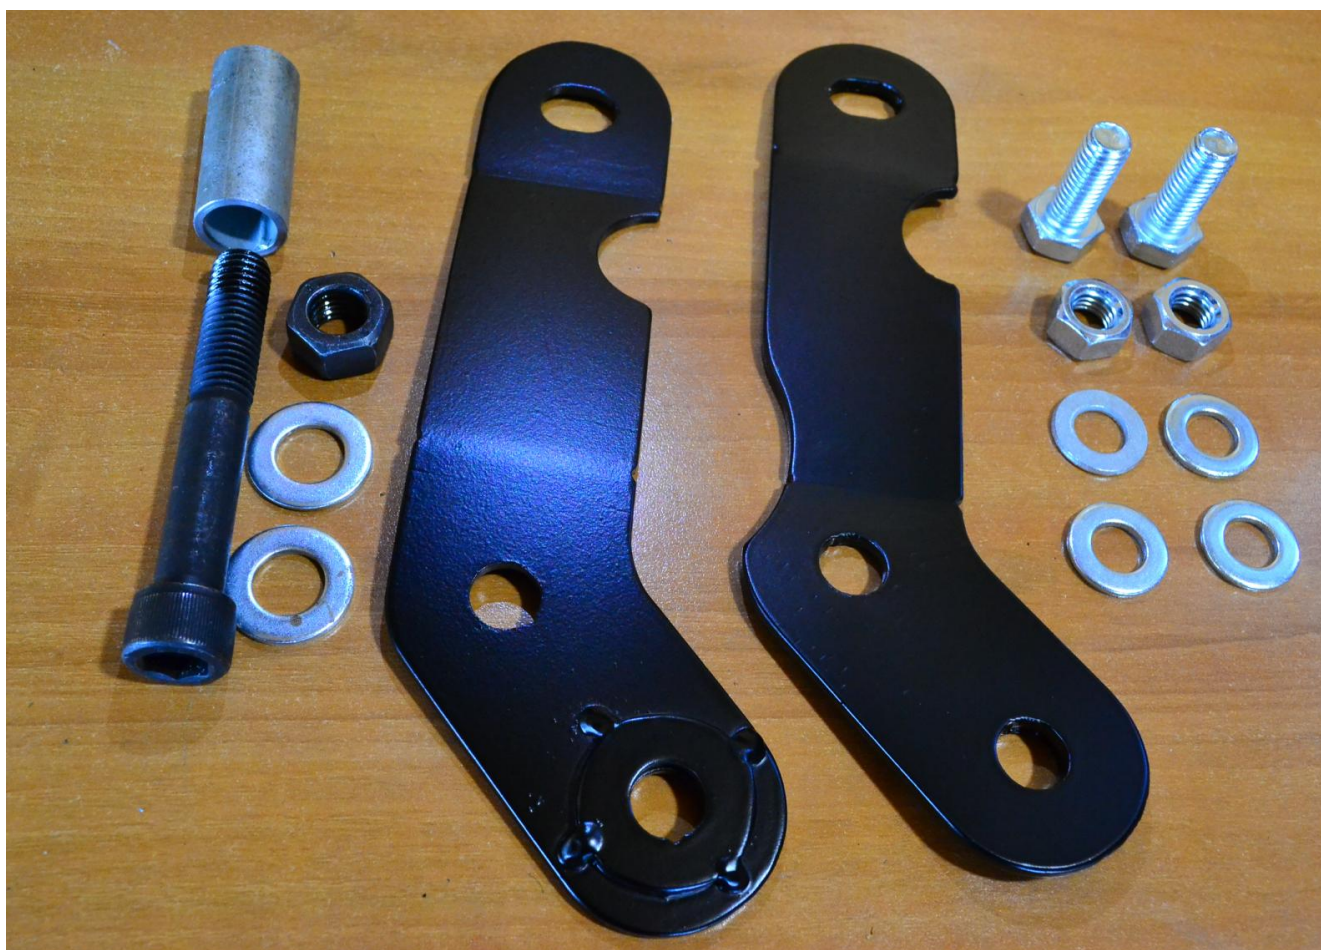

Спецификация

Дроп бокс панары	2шт
Болт(12,9) M14x90	1шт
Шайба(10,9) M14	2шт
Гайка(10,9) M14	1шт
Болт M12	2шт
Шайба M12	4шт
Гайка M12	2шт

Установка

- **Выставление** дроп-бокса должно производиться, когда автомобиль стоит на колесах в нейтральном положении. При этом задняя ходовая часть должна быть поднята на 2-3 дюйма, можно поднять домкратом, до установки усиленных пружин.
- Откручиваем тягу от рамы.
- Устанавливаем втулку.



- Устанавливаем тягу панары в дроп бокс без каких либо усилий.



- Обозначаем маркером место сверления рамы, оно должно быть по середине эллипсного отверстия, чтобы компенсировать погрешность установки на стенде развал-схождения.



- Сверлим. Диаметр отверстия 12,5-13,0 мм. Для удобства установки можно поднять автомобиль и частично разобрать ходовую часть автомобиля.





- Снимаем заусенцы (внутри рамы) после сверления.
- Собираем дроп-бокс панары, затягиваем крепеж.

