


III. Действия

1: Установка и замена батареи

- Выкрутите 3 винта с задней панели радиопульта
- Снимите верхнюю крышку и извлеките старую батарею из гнезда
- Вставьте новую батарею в секцию элемента питания
- Установите верхнюю крышку радиопередатчика и вверните на свои места 3 винта

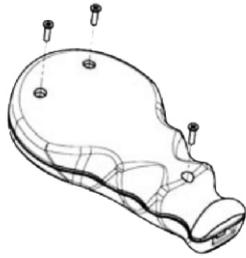


Литиевая батарея: CR2032 (3В)

2: Первое включение радиопульта


- Подсоедините "Отключатель (+)" согласно схеме.
- Заведите легкое транспортное средство (ЛТС).
- Включите "Отключатель (+)"
- Нажмите и удерживайте кнопку включения на радиопульте пока не загорится зеленый свет.
- Нажмите последовательно кнопки "Намотка троса" и "Размотка троса"
- Пульт готов к работе.



Индикатор
Размотка троса

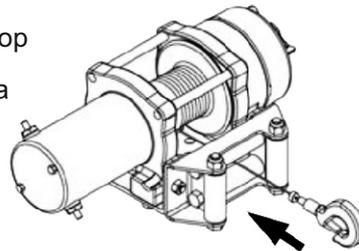

Намотка троса

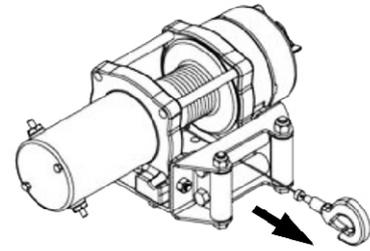

Размотка троса

3: Завершение работы

- Система автоматически выключится по прошествии 5 минут бездействия.
- Для принудительного завершения работы нажмите и удерживайте кнопку питания пульта в течение 5 секунд.

4: Последующие включения (если не отключался "Отключатель (+)")

- Заведите легкое транспортное средство (ЛТС).
- Нажмите и удерживайте кнопку питания на радиопульте в течение 5 сек пока не загорится зеленый свет.
- При нажатии кнопок "Намотка троса" и "Размотка троса" должен загораться красный свет.

5: Переобучение блока радиуправления (при замене радиопульта)

Для переобучения блока радиуправления подходит любой радиопульт COMEUP (881102).

- Нажмите и удерживайте кнопку программирования (на блоке радиуправления) в течение 5 секунд, пока не загорится красный свет.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания пульта в течение 5 сек пока не загорится зеленый свет.
- Нажмите последовательно кнопки "Намотка троса" и "Размотка троса"
- Переобучение закончено. Для каждого приемника может быть обучен только один пульт.



Светоиндикатор

Кнопка программирования

5. Примечание

- ВНИМАНИЕ!** Пульт радиуправления работает параллельно с пультом на руле.
- Моргающий красный свет предупреждает, о необходимой замене батареи.
- Блок радиуправления может быть привязан только к одному радиопульту
- При полном отключении питания ("Отключатель (+)" выключен, отсоединение клемм аккумулятора) блок радиуправления "забывает" радиопульт и при последующем включении питания необходимо заново произвести обучение блока радиуправления (см. пункт 2).